GLADIATOR 3

Manuale di istruzioni - Italiano

1. DESCRIZIONE TELEFONO

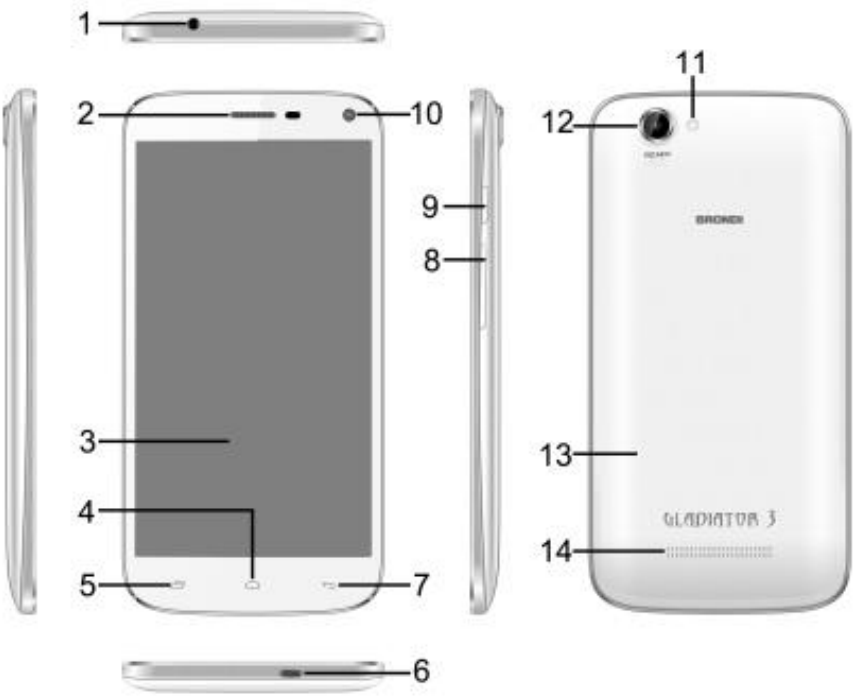

Descrizione tasti

1. Obiettivo della fotocamera anteriore	2. Touch Screen
3. Tasto Home	4. Tasto Menu
5. Tasto Indietro	6. Auricolare
7. Porta USB	8. Jack per cuffie
9. Tasto di controllo del volume	10. Tasto di accensione
11. LED Luce flash	12. Obiettivo fotocamera
13. Coperchio Batteria	14. Altoparlante

2.1 INSTALLAZIONE SCHEDE & BATTERIA

Spegnere il dispositivo prima di inserire o rimuovere la batteria / le Schede SIM o la scheda di memoria.

Installazione delle schede SIM e della Batteria

Il dispositivo è dotato di due slot per SIM per due diverse schede SIM. Per installare la batteria e le schede SIM nel dispositivo, si prega di seguire i passi indicati di seguito:

- Rimuovere la cover posteriore del dispositivo.
- Tenere il dispositivo rivolto verso il basso e estrarre la batteria.
- Inserire le schede SIM nel dispositivo.
- Collegare la batteria.
- inserire il coperchio finché non scatta in posizione.

Installazione di schede di memoria

Il dispositivo supporta T-Flash card, che è una scheda di memoria multimediale utilizzata per incrementare la memoria del dispositivo. La carta del T-flash è piccola e deve essere estratta ed installata con attenzione e prudenza per evitare di danneggiarla. Si prega di seguire i passaggi indicati di seguito per installare la scheda di memoria nel dispositivo:

- Spegnere il dispositivo.
- Togliere il coperchio della batteria.
- inserire la scheda di memoria T-Flash nello slot.
- Collegare la batteria.
- Fissare il coperchio della batteria finché non si monta correttamente in posizione.

Carica della Batteria

Il dispositivo emette un segnale di avviso e un messaggio quando la batteria è scarica.

Si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito per caricare il dispositivo:

- Inserire il connettore del caricabatterie nella presa del dispositivo.
- Collegare il caricabatterie a una presa di alimentazione standard CA.

Ricarica ..... Completamente carico .....

È necessario caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Si consiglia di caricare la batteria per tre ore prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

2.2 Accensione / spegnimento del dispositivo

Accensione del dispositivo

Dopo aver installato le schede SIM e aver caricato la batteria, ora siete pronti per accendere il dispositivo.

- premere e tenere premuto il tasto di accensione per accendere il dispositivo.
- La prima schermata che appare è quella di standby.
- Trascinare l'icona di blocco lateralmente per sbloccare lo schermo.
- Quando lo schermo si spegne, premere brevemente il tasto di accensione per accendere il display.

Spegnimento del dispositivo

- Premere e tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.
- Viene visualizzata una finestra pop-up, selezionate Spegnimento.
- Selezionare OK per confermare.

5. MULTIMEDIA

5.1 FILE MANAGER

È possibile esplorare, aprire e gestire i dati salvati nella scheda di memoria del dispositivo e mediante l'accesso al file Manager. Il dispositivo fornisce un certo spazio agli utenti di gestire i file e supporta la scheda T-Flash. È possibile utilizzare il file manager per gestire comodamente le varie directory e file sulla scheda T-Flash.

5.2 LETTORE MUSICALE

Utilizzare il lettore musicale per riprodurre i file musicali. I brani salvati nella scheda SD possono essere riprodotti utilizzando il lettore musicale del dispositivo.

- Toccare selezionare la scheda Applicazioni
- Selezionare Musica

I brani sono suddivisi in categorie di artisti, album e canzoni. Potete fare la vostra playlist preferita, premendo a lungo su un brano e selezionare Aggiungi alla playlist.

5.3 CAMERA

Il dispositivo è dotato di fotocamera e videocamera, che consente di catturare foto e video.

La fotocamera posteriore è 8megapixel, quando si sceglie la dimensione per lo standard (4:3).

5.4 REGISTRATORE DI SUONI

È possibile utilizzare il registratore di suoni per registrare i suoni scegliere di salvare le registrazioni nel telefono. Toccare selezionare la scheda Applicazioni> Registratore di suoni. Quando si è nella interfaccia registratore audio, premere il tasto menu per selezionare la modalità di registrazione.

5.5 GALLERIA

È possibile visualizzare le immagini, le sequenze video registrati e le immagini scaricate nella Galleria.

Verranno visualizzate le cartelle immagini e le cartelle video.

Le immagini o video verranno visualizzati in miniature. Selezionare per visualizzare le immagini o video.

5.6 RADIO FM

È possibile utilizzare il telefono per ascoltare le stazioni radio FM, quando l'auricolare originale viene inserito nel connettore. Premere il tasto laterale per regolare il volume della musica.

Toccare per uscire dalla funzione Radio FM. Toccare ( ) per cercare i canali.

6. CONNESSIONI

6.1 WI-FI

Connessione a una rete wireless per navigare Internet.

- Entrare nel Menu principale e premere Impostazioni.
- Toccare 'ON' per attivare il Wi-Fi.
- Toccare Wi-Fi > Notifica di rete per avviare il rilevamento delle reti. Verranno poi elencate le reti disponibili.
- Toccare Aggiungi rete Wi-Fi per aggiungere una connessione.

6.2 3G

Il dispositivo supporta il protocollo WCDMA. Si prega di assicurarsi che il dispositivo sia spento, quindi inserire o rimuovere la scheda SIM.

Se l'APN del proprio operatore non è preinserita nel telefono, procedere come di seguito: Impostazioni> Wireless e reti> Altro> reti mobili> Servizio 3G

- Spegnere e inserire USIM o SIM
- Accendere
- Aprire Impostazioni, selezionare Wireless e reti, toccare Altro
- Selezionare rete mobile, entrare in 'Nomi punti di accesso'
- Selezionare una scheda
- Toccare il pulsante Menu, selezionare Nuovo APN;
- Imposta come di seguito:
- Nome:;

- APN: immettere l’APN;
- Toccare il pulsante Menu, selezionare salva;
- Tornare all'interfaccia nomi punti di accesso, confermare il nuovo APN selezionato.

6.3 BLUETOOTH

È possibile trasferire dati, come file musicali ad altri dispositivi tramite Bluetooth. Cercare i dispositivi e accettare / trasferire i dati. I dati ricevuti vengono memorizzati automaticamente nella directory.

- Accedere alle Impostazioni accedendo al menu principale
- impostare Bluetooth per attivare il Bluetooth
- Per rendere il vostro dispositivo raggiungibile, selezionare le impostazioni Bluetooth e impostare Rilevabile.

7. IMPOSTAZIONI

7.1 GESTIONE SIM

Il dispositivo supporta due SIM card, che possono essere gestite tramite l'accesso al sottomenu Gestione SIM. È possibile visualizzare / modificare le impostazioni di roaming delle carte utilizzando questo menu.

7.2 WIRELESS & RETI

Accedere a questo sotto-menu per modificare / visualizzare il Wi-Fi, Bluetooth, reti mobili, impostazioni VPN, ecc Si prega di fare riferimento alla sezione di rete per informazioni dettagliate su Wi-Fi e Bluetooth.

7.3 PROFILI AUDIO

Il dispositivo è dotato di quattro profili utente predefiniti che consentono le operazioni del dispositivo per adattarlo meglio l'ambiente in cui ci si trova. I profili sono: Normale, Silenzioso, Riunione e Esterno. L'icona aggiunge un nuovo profilo, toccare l'icona per selezionare Ripristina per ripristinare le impostazioni predefinite.

7.4 DISPLAY

Con questa funzione è possibile configurare le caratteristiche di visualizzazione del dispositivo tra cui luminosità, Rotazione automatica, ecc.

7.5 MEMORIA

Per visualizzare e gestire la memorizzazione dei dati del dispositivo:
Spazio totale e Spazio disponibile: Elenca la quantità di spazio sulla scheda microSD installata nel dispositivo e le percentuali di utilizzo per foto, video, musica e altri file.
Smonta Scheda SD: per scollegare la scheda microSD dal dispositivo in modo che sia possibile formattare la scheda o rimuoverla in modo sicuro quando il dispositivo è acceso.
Spazio disponibile: la quantità di memoria interna del telefono utilizzato dal sistema operativo, i suoi componenti, applicazioni (incluse quelle scaricate), ed i loro dati permanenti e temporanei.

7.6 BATTERIA

È possibile controllare lo stato della batteria del dispositivo accedendo a questo sottomenu.

7.7 APPLICAZIONI

Questo sottomenu consente di gestire tutte le applicazioni installate, in esecuzione e salvate nella memoria del dispositivo e della scheda SD. È possibile rimuovere e gestire le applicazioni installate, visualizzare e controllare le applicazioni in esecuzione, consentire l'installazione di applicazioni non provenienti dal mercato.

7.8 POSIZIONE

Il dispositivo supporta il Global Positioning System (GPS) e altri sistemi di localizzazione basati sui network cellulari e wifi.

7.9 SICUREZZA

È possibile proteggere il vostro dispositivo da utenti non autorizzati con l'impostazione del codice PIN o con inserimento di una password.

Attiva o Disattiva PIN SIM

Quando il codice PIN è abilitato, viene richiesto di inserire il codice PIN prima di effettuare una chiamata.

- Vai in Applicazioni> Impostazioni> Protezione.
- Nella scheda blocco della carta SIM, selezionare Imposta il blocco della scheda SIM.
- Selezionate una scheda SIM.
- Toccare Blocca scheda SIM per usare PIN.

Selezionare per abilitare, deselezionare per disabilitare.

- Inserire il codice PIN attuale.
- Per modificare il codice PIN, selezionare Cambia PIN.
- Inserire il vecchio codice PIN.
- Immettere il nuovo codice PIN e confermare.

Impostazione blocco dello schermo

È possibile impostare lo sblocco dello schermo tramite il disegno di una sequenza, o tramite il codice PIN o la password.

- Vai a Impostazioni> Sicurezza
- Imposta blocco schermo
- Selezionare il metodo desiderato (Slide, sequenza, il codice PIN o una password).

7.10 LINGUA E IMMISSIONE

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul dispositivo e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole che hai aggiunto al dizionario.

7.11 BACKUP & RIPRISTINO

È possibile utilizzare le impostazioni di privacy per gestire i tuoi dati personali, come ad esempio il backup dei dati, ripristino automatico e reset di fabbrica.

7.12 ACCOUNT

Utilizzare per aggiungere, rimuovere e gestire gli account supportati come Google e altri. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano dati, e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

7.13 DATA E ORA

È possibile scegliere di impostare la data, l'ora e il fuso orario utilizzando questo sottomenu.
Utilizzare automatico a meno che non sia necessario eseguire l'override dei valori di rete.
Usa formato 24 ore: selezionare per impostare i formati di 24 ore on o off.
Selezionare Formato data: selezionare da una varietà di formati.

7.14 SCHEDULAZIONE ON/OFF

È possibile impostare l'ora per l'accensione e lo spegnimento automatico. Attivare prima la funzione, e quindi impostare le ore.

7.15 ACCESSO FACILITATO

È possibile utilizzare le impostazioni di Accesso facilitato per configurare eventuali plug-in accessibilità che sono installati sul vostro dispositivo.

7.16 Info sul telefono

È possibile visualizzare le informazioni di sistema inclusi gli aggiornamenti del sistema, stato, informazioni legali, il numero di modello, la versione Android e così via.

8.1 CALCOLATRICE

Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

8.2 OROLOGIO

La funzione orologio offre un accesso alla sveglia.

- Toccare la scheda Applicazione per accedere al menu principale
- Selezionare Orologio
- Scegliere tra le varie opzioni disponibili, selezionare Allarme
- Toccare il tasto Menu per aggiungere l'allarme e modificare / visualizzare le impostazioni.

8.3 GMAIL

Gmail è il servizio di posta elettronica web-based di Google. Google Mail è configurato durante la prima configurazione del dispositivo. In base alle impostazioni di sincronizzazione, Google Mail sul proprio dispositivo viene automaticamente sincronizzato con il tuo account Gmail sul web.
Andare su Menu principale> Gmail.
Selezionare creare o accedere all'account Google.

Seguire le istruzioni sullo schermo per effettuare il login o creare il nome utente e la password Gmail.
Una volta effettuato l'accesso, è possibile iniziare la lettura e l'invio di email dal tuo account Gmail.

8.4 LOCAL

LOCAL aiuta a scoprire luoghi vicini a voi. Potete cercare rapidamente ristoranti, caffè, bar e altri luoghi mentre siete in viaggio. LOCAL rende anche facile votare rapidamente i luoghi visitati. Votando i luoghi si otterranno raccomandazioni sulla base dei posti graditi e raccomandazioni dai tuoi amici.

8.5 Play Store

Play Store ti permette di trovare e scaricare applicazioni e giochi divertenti per il vostro dispositivo.

- Andare su Menu principale> Play Store e configurare il tuo account Google.
- Selezionare Crea per creare un nuovo account o Accedi per accedere all'account esistente.

Una volta effettuato l'accesso si può iniziare la ricerca e il download di programmi dal mercato. Toccare Apps per visualizzare l'elenco delle applicazioni disponibili e toccare Games per visualizzare l'elenco dei giochi disponibili.

9.0 DICHIARAZIONE CE

La società Brondi Telefonia S.p.A., con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60- 00142 Roma e unità operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che l'apparecchio **GLADIATOR 3** soddisfa i requisiti della Direttiva Europea 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, ed è conforme alle seguenti norme.

EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1 (2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1 (2011-07)
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 50360:2001+A1:2012
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+ A12:2011
EN 50332-1:2000
EN 50332-2:2003
EN 62471:2008

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene espressa tramite la marcatura

CE

Prodotto conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica e altresì conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione) relativa alle norme di sicurezza.

Prodotto conforme alla Direttiva ROHS 2011 / 65 / EU.

BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it

Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: Mar 24, 2014